


Atvilktnes ar augstu fasādi – C – centrālā mugursiena

Timekļa kods

DQCYEM


Plānošana

Nepieciešamā telpa korpusā

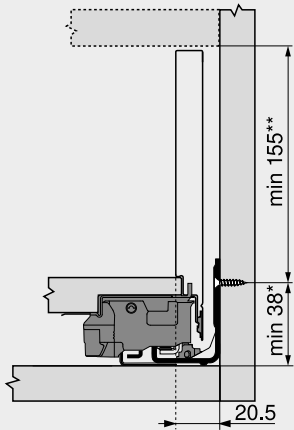


* +1 mm, ja vadotnes ir uzstādītas pirms korpusa montāžas
** Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšana

Uzstādīšanas izmēri – fasāde – skrūves

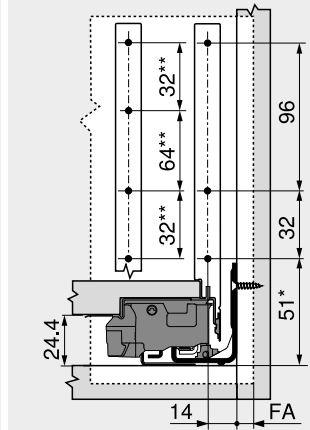


FA Fasādes uzlikums
* +1 mm, ja vadotnes ir uzstādītas pirms korpusa montāžas
** Alternatīva 4a

Urbumu izmēri – fasāde – EXPANDO fasādes stiprinājumi

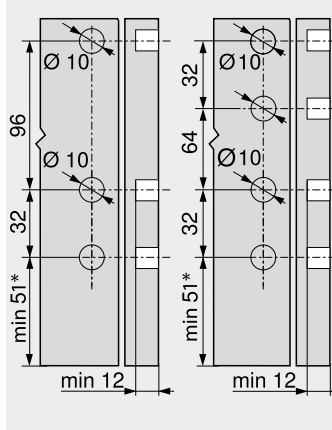

4 4a
* +1 mm, ja vadotnes ir uzstādītas pirms korpusa montāžas

Uzstādīšanas izmēri – centrālā mugursiena

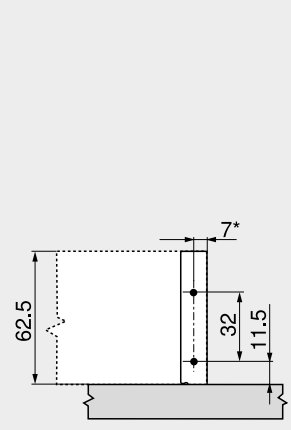


Vadotņu stiprināšanas pozīcijas

Vadotnes 750 – 40 kg

Vadotņu garums NL (mm)

450, 500

550, 600

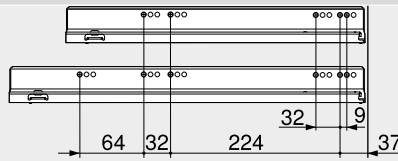


Vadotnes 753 – 70 kg

Vadotņu garums NL (mm)

450



500–600

650

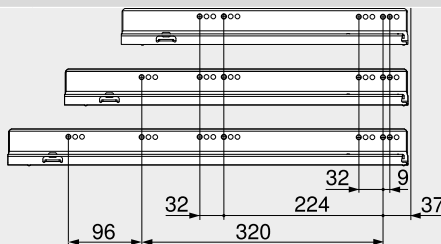


Iekšējais korpusa dziļums LT min = vadotņu garums NL + 3 mm

Griešanas izmērs – 16 mm biežam materiālam

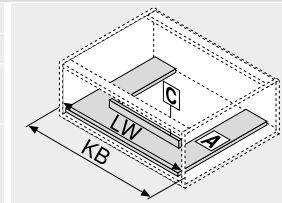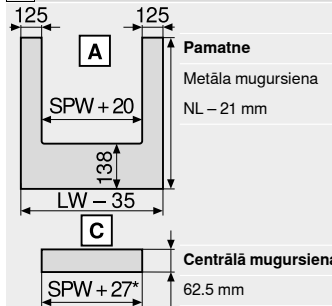

KB Korpusa platums
LW Iekšējais korpusa platums
NL Vadotņu garums
SPW Platums starp atvilktnes iekšējiem sāriem (zlietnes skapim)
*

Urbumu izmēri – atvilktnes pamatne

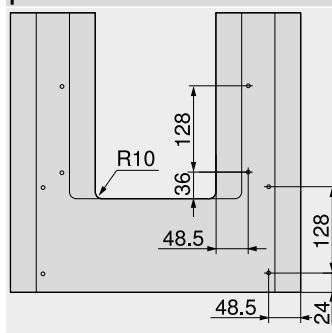

Papildus informācija

Pārskats – LEGRABOX	219	TIP-ON priekš LEGRABOX	266	Montāža, demontāža un regulēšana	
Pārskats – SERVO-DRIVE LEGRABOX TANDEMBOX vadotnēm	379	Pārskats – AMBIA-LINE priekš LEGRABOX CABLOXX	539		
Stiprināšanas sistēma plānām fasādēm – EXPANDO T	588	Aksesuāri	586	Saisinātā timekļa adrese www.blum.com/a310	
Montāžas ieteikumi un atbildības ierobežojumi – EXPANDO T	589	Vadotņu stiprināšanas pozīcijas	257		
TIP-ON BLUMOTION priekš LEGRABOX	262	Pārskats – Montāžas iekārtas	261		
		Papildus tehniskā informācija	686		